

Instalacion Altavoces traseros en Octavia Tour

Autor: dladystarlight

Como sabreis el Tour viene sin altavoces traseros ni preinstalación. Yo instale la radio de mi antiguo coche y claro... me faltaban dos altavoces. Vamos a hacer una instalacion muy basica, tipo Aurgi o Norauto pero unos 50 euros mas barata, mejor acabada y en solo un par de horas.

Necesitamos unos altavoces (si los quereis para los huecos junto a la bandeja trasera tendran que ser de 130mm o 5 1/4", si son para la bandeja... lo que os coja). Por la potencia según criterios. los mios son de 200 watios de pico, mas que suficientes. Tambien necesitamos cable (2 x 1,5 mas que de sobra), unos 10 metros pero tened a mano mejor 12 por si acaso. Yo lo he comprado libre de oxigeno y trenzado, pero eso son manias mias.

Unos tornillos, ocho en concreto de rosca chapa, 5 x 16 para sujetar los altavoces.

Unos faston, en dos medidas para conectar el cable a los altavoces.

Un conector ISO para sacar de el los terminales que nos faltan en el conector del skoda (solo viene los cables de los altavoces delanteros).


Un soldador, estaño, un poco de aislante termoretractil, bridas, cinta aislante, un destornillador de estrella, unos alicates y paciencia.

1. Preparar el adaptador iso, para ello en casa sacamos los contactos de un conector ISO cualquiera (se pueden comprar) y soldamos el cable para los altavoces a ellos. Protegemos las soldaduras con termoretractil.





2. Ya en el coche añadimos los contactos al conector ISO del tour cuidando la posición (positivos y negativos y lado derecho o izquierdo).

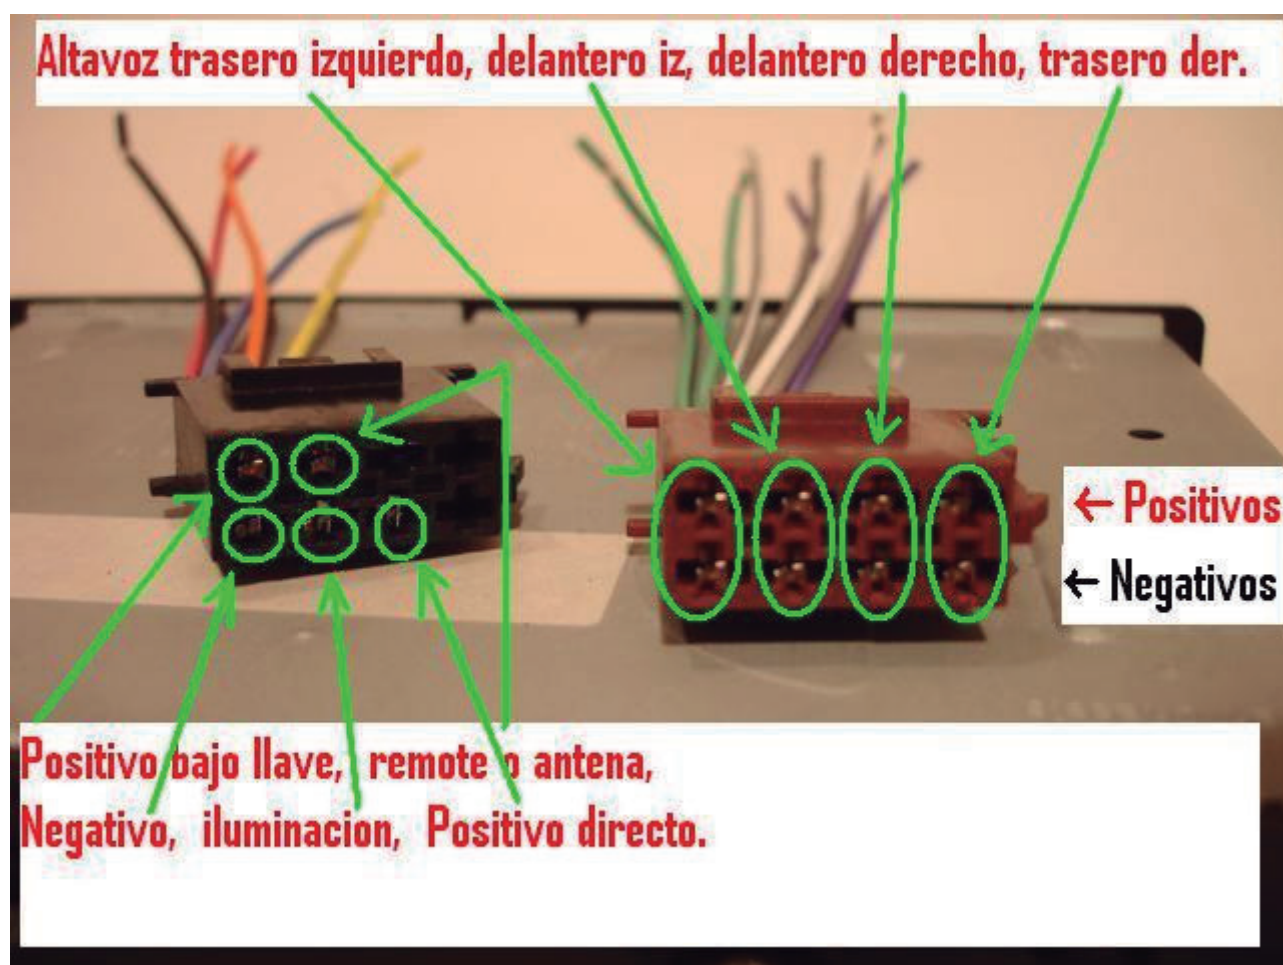

Esta imagen no es mia, esta en el google.

3. Colocamos los altavoces en su sitio y los atornillamos. Si quereis evitar futuros ruidos unas toricas de goma por encima y debajo del altavoz metidas en el tornillo pueden ayudar.

4. Pasamos el cable hasta atras y lo sujetamos convenientemente y cortamos a la medida. La parte de pasar los cables es la mas compleja. Yo los saque desde el conector ISO por debajo de la guantera hacia la puerta del acompañante y los pase por debajo de la goma de la puerta (entre la goma y el plastico del guarnecido). En el pilar entre las puertas tube que quitar la goma en la puerta de delante y detras para pasar el cable a traves del pilar (hay hueco) y lo subi por la puerta trasera hasta la altura de la bandeja y desde alli a los altavoces. Ponemos los faston.



5. Comprobamos el funcionamiento con el balance y el fader de la radio.